



# CCR-2100S调光器安装简易说明

说明：调光器柜体之间最小安装间隙不小于5cm


柜体尺寸及底座尺寸图

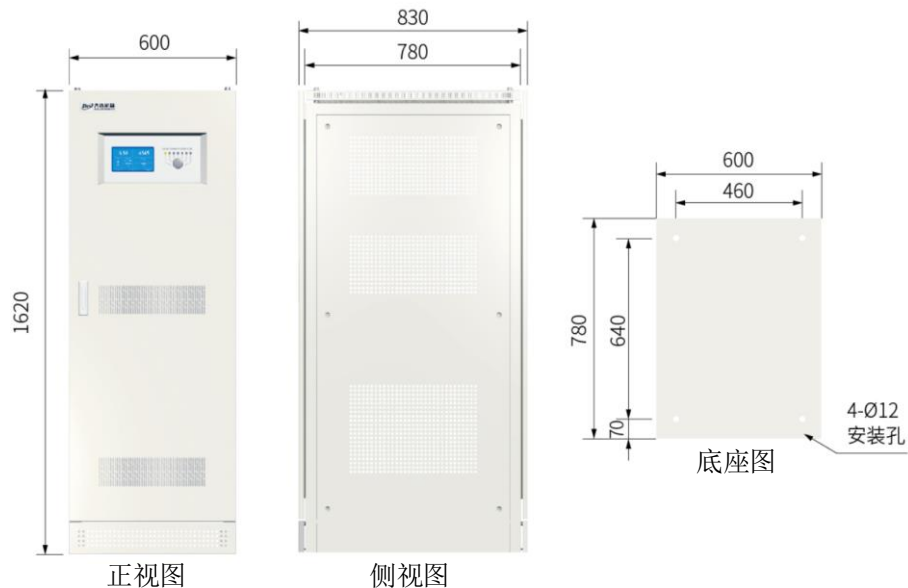

输入输出电缆、单机、通讯板接线示意图

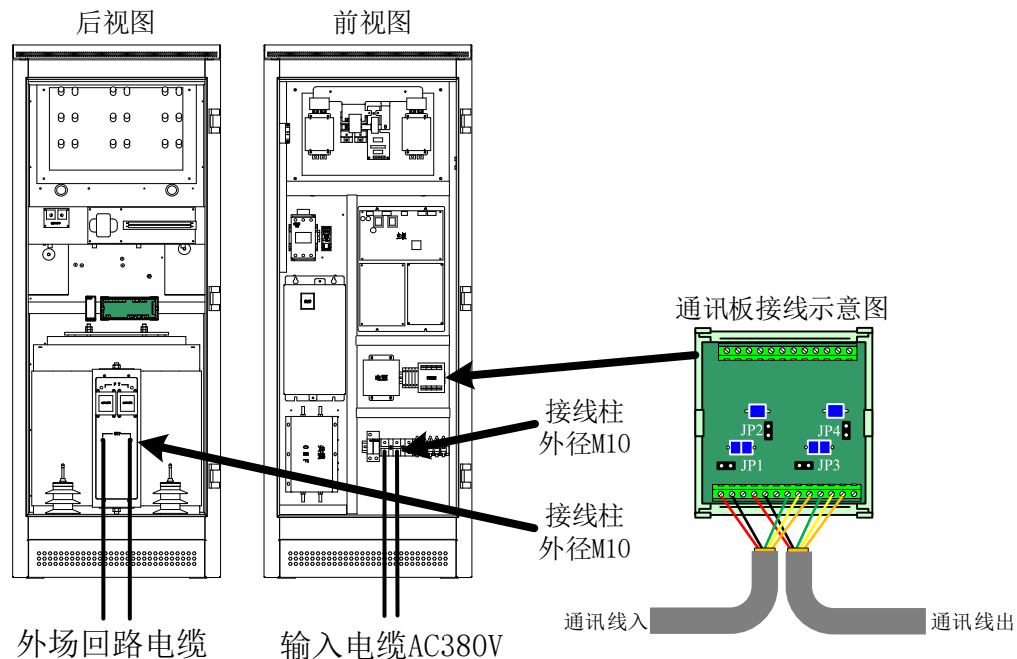

主调光器与切换柜接线示意图

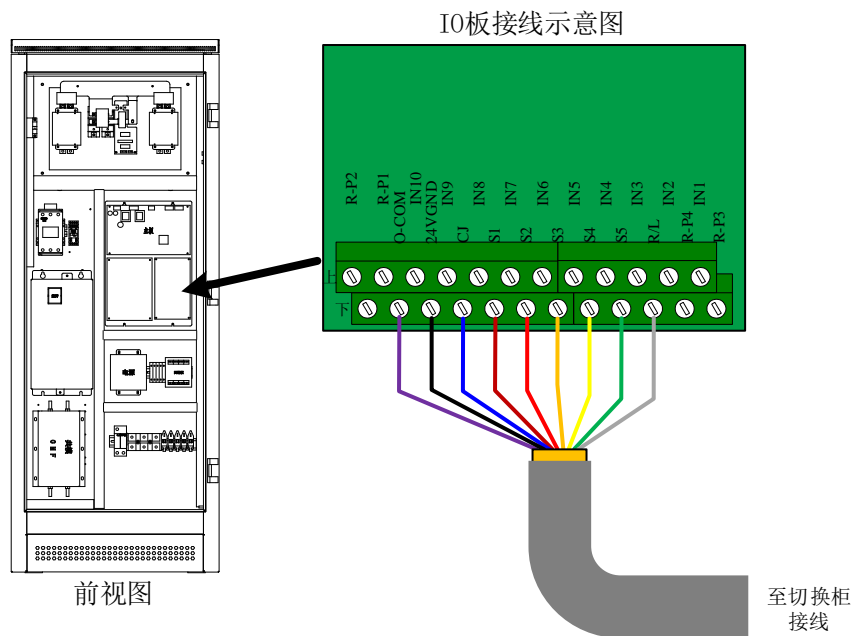

备调光器与切换柜接线示意图

